

„SNACK“



A162.400E



A162.402E



A162.800E



A162.802E

1. Algemeen	98
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	98
1.2 Symboolverklaring	98
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	99
1.4 Auteursrecht	99
1.5 Verklaring van conformiteit	99
2. Veiligheid	100
2.1 Algemene informatie	100
2.2 Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat	100-101
2.3 Reglementair gebruik	101
3. Transport, verpakking en bewaring	102
3.1 Controle bij aflevering	102
3.2 Verpakking	102
3.3 Bewaring	102
3.4 Leveringsbereik	103
4. Specificaties	103
4.1 Technische gegevens	103
4.2 Overzicht van onderdelen	104
5. Installatie en bediening	105
5.1 Veiligheidsvoorschriften	105-106
5.2 Installatie en aansluiting	106
5.3 Bediening	107-109
6. Reiniging en onderhoud	110
6.1 Veiligheidsvoorschriften	110
6.2 Reiniging	110
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	111
7. Mogelijke storingen	111-112
8. Verwijderen	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijk letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrecht en het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Friteuse is alleen maar bestemd voor het diep frituren van daarvoor geschikte etenswaren.

Friteuse mag niet gebruikt worden voor:

- het verwarmen van etenswaren en vloeistoffen.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is.

Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

3.4 Leveringsbereik

De leveringsbereik omvat de volgende elementen en onderdelen (zie ook tekening op de pagina 104):

A162.400E / A162.800E

- 1 behuizing
- 1 frituurkuip
- 1 deksel
- 1 frituurmand
- 1 schakelkastje met verwarmingselement
- 1 afscherming voor verwarmingselement
- 2 handvaten
- 4 bevestigingsschroeven
(ingeschroefd in de handvaten)

A162.402E / A162.802E

- 1 behuizing
- 2 frituurkuip
- 2 deksels
- 2 frituurmanden
- 2 schakelkastjes met verwarmingselement
- 2 afschermingen voor verwarmingselement
- 2 handvaten
- 4 bevestigingsschroeven
(ingeschroefd in de handvaten)

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

4. Specificaties

4.1 Technische gegevens


Naam	Enkele elektrische friteuse		Dubbele elektrische friteuse	
Model:	„SNACK I“	„SNACK III“	„SNACK II“	„SNACK IV“
Best.-nr.:	A162.400E	A162.800E	A162.402E	A162.802E
Aansluiting:	230 V ~ 50 Hz			
Nominaal vermogen:	2000 W	3250 W	2 x 2000 W	2 x 3250 W
Aantal frituurkuipen:	1	1	2	2
Capaciteit frituurkuipen:	4 Liter	8 Liter	2 x 4 Liter	2 x 8 Liter
Aantal frituurmaandjes:	1	1	2	2
Temperatuurbereik:	60°C - 190°C			
Handvat:	ja	ja	ja	nee
Afmetingen (B x L x H mm):	220 x 400 x 315	265 x 430 x 340	435 x 400 x 315	550 x 430 x 340
Gewicht:	7,0 kg	7,1 kg	10,5 kg	12,5 kg

Wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen


A162.400E / A162.800E

Schakelkastje met
verwarmingselement

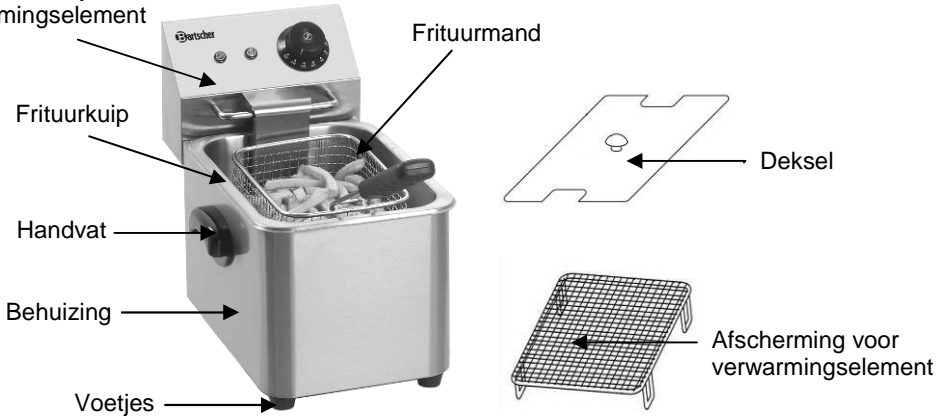

A162.402E / A162.802E

Schakelkastje met
verwarmingselement

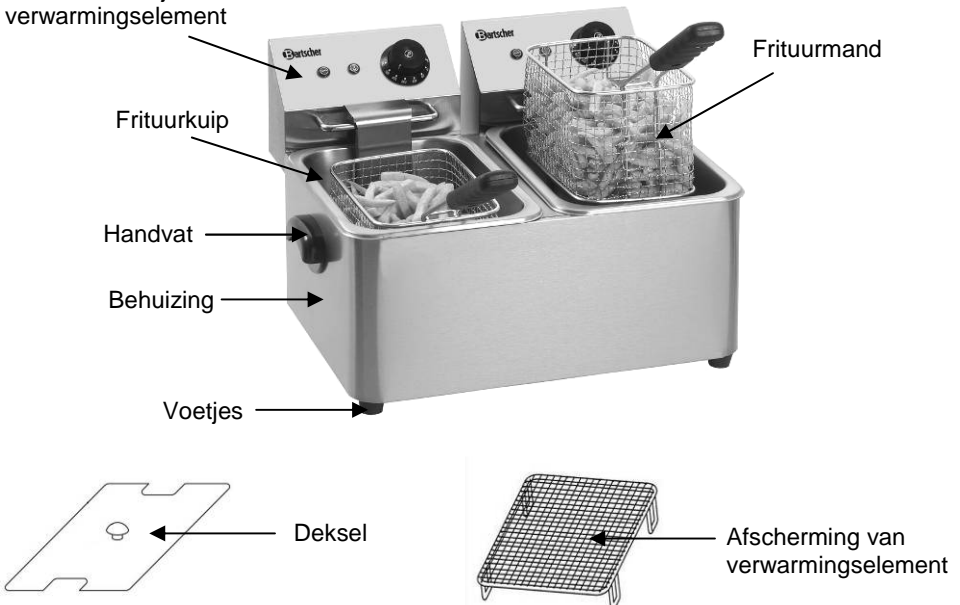

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, eenvoudige geaarde stekkers.

De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.

De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.

- Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. De kabel niet van de tafel of van de toonbank laten hangen.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Om verbranding te voorkomen deze hete elementen niet aanraken!

- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmteisolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Tijdens het werk van apparaat de handel droog houden, stekker en uitknop moeten droog blijven.
- Het apparaat niet zonder controle laten werken, eventuele storingen tijdens de werking van de frituse kunnen tot oliedoorverwarming leiden en te hoge temperatuur tot verbranden ervan.
- Voor diep fituren geen natte producten gebruiken. Van de diepgevroren etenswaren overbodige ijskristallen verwijderen. Tijdens frituren zelfs de kleinste druppels water kunnen spuiten van de olie en zelfs kleine explosies veroorzaken.



AANWIJZING!

Te vochtige of te grote hoeveelheid van voedingsmiddelen veroorzaakt het schuimen van olie.

- Frituurmandjes met de diepgevroren etenswaren niet boven verwarmd olie laten hangen.
- Tot het moment dat olie heet blijft de frituse niet verplaatsen of schuiven. Eerst afwachten dat de olietemperatuur zakt.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwonding!

Hete druppels van spuitende olie of kleine explosies kunnen het branden van



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting



OPGELET!

Installatie en onderhoud van het apparaat dient uitsluitend door deskundigen uitgevoerd te worden.

- Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig is voor temperatuur.
- Plaats het apparaat **nooit** op een makkelijke ontvlambare ondergrond (zoals bv. een tafelkleed oid.)
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Tijdens het plaatsen van het apparaat de plekken vermijden waar risico op contact met water voorkomt.
- Het deksel openen en van het apparaat de frituurmand, het handvat en andere accessoires eruitnemen.
- Bedieningspaneel van het apparaat nemen, voorzichtig omhoog trekken (totdat een karakteristiek „klik” hoorbaar is).
- Schroef de meegeleverde handvaten met de opening naar beneden aan de beide behuizingszijden vast. Steek hiervoor de bevestigingsschroeven van binnenuit door de behuizing en draai ze in de handvaten.
- Was de deksel, de frituurkuip, de frituurmand, de afscherming van verwarmingselement en de omhulsel met een zacht reinigingsmiddel, let op dat er geen water in de elektrische installatie of schakelkastje komt. Droog het toestel zorgvuldig!
- Voor dubbele friteuse heeft u twee stopcontacten nodig.
- Elk elektrisch netwerk moet over een zekering van ten minste 16A beschikken. Sluit het toestel altijd direct aan stopcontact; gebruik geen stopcontact-verdelers of meervoudige stopcontacten.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.


5.3 Bediening



OPGELET!

Friteuse mogen alleen de personen bedienen, die bijgeschoold zijn op het gebied van het bedienen van het apparaat en bijzondere gevarenmogelijkheden tijdens diep frituren.

- Zet de frituurkuip in het toestel. Breng het schakelkastje (bedieningspaneel) aan door het voorzichtig in het geleispoor aan de achterzijde van de behuizing te zetten, tot men een „Klick“ geluid hoort. Beide bouten aan de onderzijde van het schakelkastje moeten in de gaten van het behuizingsgeleispoor zitten. Dan is het schakelkastje juist gepositioneerd. Het toestel werkt om veiligheidsredenen enkel als het schakelkastje correct op de behuizing is aangebracht en het daardoor via een microscharkeelaar bedrijfsklaar wordt.

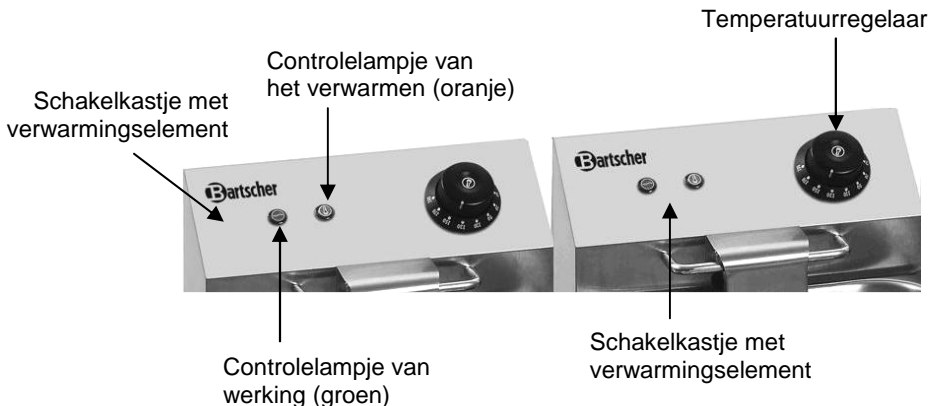

- Zeker worden dat het apparaat uitgeschakeld wordt (draaiknop van temperatuurregelaar in de toestand „0“ zetten).
- Geen olie in het oliereservoir gieten als er water in staat. Oliereservoir moet schoon en droog blijven.
- Oliereservoir voorzichtig met frituurolie vullen tot het bereiken van nodig peil (tussen **MIN** en **MAX** op de omkasting). De markering bevindt zich aan de zijwand van de frituurkuip.



OPGELET!

Het apparaat nooit gebruiken indien er in het reservoir geen olie is. Verzekert dat het oliepeil altijd tussen aanwijzingen „MIN“ en „MAX“ blijft die op het oliereservoir zijn geplaatst.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Bij het olieniveau lager dan de markering MIN ontstaat er het gevaar van de ontsteking van de olie.

Brandwonden gevaar! Bij het olieniveau hoger dan de markering MAX de hete olie kan vergieten.



OPGELET!

Voor diep frituren alleen maar vloeibaar vet gebruiken. Blokvet moet eerst smelten!



WAARSCHUWING! Brandwonden gevaar!

Nooit gebruik voor frituur een oude olie, omdat het door zijn lagere ontstekings temperatuur makkelijker in brand kan raken en meer schuimt. Daarnaast ontstaat er meer rook en geur.

- Regelmatig verwissel de frituurolie. De oude olie, na het afkoelen, zorgvuldig giet in de verzamelbak uit en verwijder volgens de milieuvorschriften. Om de olie af te lossen draai de hendel van de afvoerkraan naar boven en trek naar voren.
- Stekker in het stopcontact steken.
- Groen controlelampje begint te lichten.
- Temperatuurschakelaar door met de wijzers mee te draaien op de juiste temperatuur (60°C - 190°C) instellen.
- Tijdens opwarmingsproces brandt het oranje controlelampje dat stopt na het bereiken van de juiste temperatuur. Friteuse is voorzien van thermostaat dat voor het instellen van de juiste temperatuur zorgt. Als de temperatuur in het oliereservoir zakt, begint het apparaat opwarmingsproces en het oranje controlelampje alweer begint te branden.



WAARSCHUWING! Gevaar voor branden!


Tijdens de werking worden fritjes en olie zeer heet daardoor ontstaat het gevaar voor branden van olie.

Het apparaat mag niet te lang werken!

Draaiknop van temperatuurschakelaar in de toestand „0” zetten en het apparaat uitschakelen (door het trekken van de stekker uit het stopcontact) zodra de frituurproces eindigt en het apparaat niet meer wordt gebruikt.

- Om de beste resultaten te bereiken aanbevolen af te wachten totdat de geëiste temperatuur wordt bereikt en eerst daarna de etenswaren in de friteuse laten zakken.

- De frituurmand dient voor het bakken van kleine frituurproducten. Zij is voorzien van een uitklapbare steel en twee haken.
- Laat de frituurmand langzaam in het frituurolie zakken. Hef de frituurmand na het bakken voorzichtig omhoog, hang haar daarna met de haken in de beugel aan het schakelkastje en laat haar afdruipen.

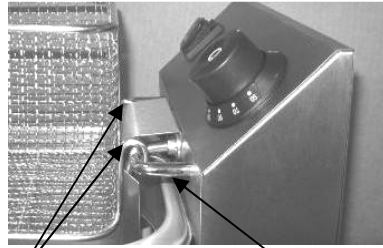

Hakken van de frituurmand

Beugel aan het schakelkastje



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwonding!

De friteuse nooit met het deksel erop laten werken! Het deksel wordt gebruikt alleen als bescherming tegen stof en voor de gewenste temperatuur van de etenswaren te behouden. Voordat het deksel wordt gelegd goed controleren dat er droog is, zodat geen druppel water in het oliereservoir valt. Dat zou gevaar voor het spuiten met het vet veroorzaken.


- Wordt de friteuse foutief zonder voldoende hoeveelheid vet in het reservoir ingeschakeld dat schakelt je automatisch uit bij het bereiken van de temperatuur van ca. 230°C om het verwarmen van het apparaat voor te komen. In dat geval stekker uit het stopcontact eruit nemen en afwachten tot het apparaat afkoelt.

Nadat het apparaat automatisch door het veiligheidssysteem wordt uitgeschakeld, kan het alweer in werking gebracht worden na het indrukken van de knop **RESET** op de achterzijde van het apparaat.

Daarvoor koel het toestel tot de temperatuur onder 170°C, vervolgens draai de kunststof kap los door de knop **RESET** naar links te draaien, druk aan de knop en op nieuw draai de kunststof kap vast door de knop **RESET** naar rechts te draaien.

De stekker in het stopcontact steken en het apparaat gewoon laten werken.

Knop **RESET**

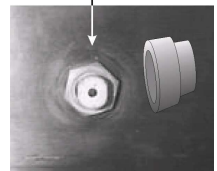

Het is verboden om de aangegeven hoeveelheden van de voedingsmiddelen niet in acht te nemen:

- Model 4 liters enkele friteuse / 2 x 4 litres dubbele friteuse **0,6 kg** per frituurkuip
- Model 8 liters enkele friteuse / 2 x 8 litres dubbele friteuse **0,9 kg** per frituurkuip

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact trekken.
- Afwachten totdat het apparaat afkoelt.
- Het verwarmingselement en de afscherming kan gemakkelijk uit de kuip genomen worden, daarvoor trek de schakelkastje omhoog. Op die manier is het reinigen van het verwarmingselement, de afscherming en de frituurkuip zeer makkelijk.
- Neem de frituurkuip uit het toestel en giet de olie na het afkoelen voorzichtig in een vergaarbak over. Vergewis u ervan dat dit reservoir stabiel staat.



OPGELET!

De schakelkastje (bestuurpaneel) nooit natwassen en niet in het water plaatsen. In de schakelkastje dient er geen water te komen. Voor de montage alle elementen van het toestel zorgvuldig drogen!

- Het bedieningspaneel, buitenzijden van het apparaat en stroomleiding met vocht doek en zacht wasmiddel schoonmaken. Niet toelaten dat het water binnen de bedieningsplaat doordringt. Dat kan tot het ontstaan van gevaarlijke elektrische stromen en vervolgens tot storingen in de werking van het apparaat.
- Geen scherpe was- of schuurmiddelen gebruiken, ze kunnen de friteuse beschadigen. De friteuse met zachte wasmiddelen reinigen. Sterk bevulde plekken kunnen eventueel plaatselijk met water gereinigd worden.
- Alle elementen grondig afdrogen.
- Vervolgens het apparaat inschakelen.
- Wordt het apparaat langdurig niet gebruikt, moet het op een droge plaats worden bewaard. Het apparaat beschermen tegen bijtende lucht of gas.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet beschadigd is. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

Probleem	Reden	Oplossing
Het toestel is aangesloten, maar het groene controlelampje brandt niet en het toestel verwarmt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet goed in het stopcontact • Beschadigde zekeringen • De schakelkastje werd niet juist geplaatst • De oververhitting-beveiliging is uitgesloten • Geen contact met de microschakelaar • Beschadigde temperatuur-begrenzer (oververhitting-beveiliging) 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de stekker op nieuw in het stopcontact • Controleer de zekeringen, het toestel aan een andere stekker aansluiten • Controleer de plaatsing van de bedieningskast • Druk op de knop RESET op de schakelkastje • Neem contact met de verkoper • Neem contact met de verkoper
Het oranje controlelampje brandt, maar de temperatuur gaat niet omhoog.	<ul style="list-style-type: none"> • Het verstoorde contact met het verwarmingselement • Beschadigde verwarmingselement 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact met de verkoper • Neem contact met de verkoper
Het groene controlelampje brandt, maar na het instellen van de temperatuur het oranje lampje van de verwarming brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De ingestelde temperatuur werd al bereikt • Beschadigde verwarmingselement • Beschadigde controlelampje 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de werking door temperatuur te wijzigen • Neem contact met de verkoper • Neem contact met de verkoper

Probleem	Reden	Oplossing
Na enige tijd het verwarmingselement stopt met het verwarmen.	<ul style="list-style-type: none">De oververhittingbeveiliging wordt geactiveerd	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop RESET op de schakelkastje

Bovenstaande gevallen worden getoond alleen als voorbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk of soortgelijk probleem ontstaat, dient het toestel onmiddellijk te worden uitgezet en de werking gestopt. Contacteer alstublieft zo snel mogelijk een gekwalificeerde specialist of handelaar.

8. Verwijderen

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Oude olie

Verwijder de gebruikte frituurolie volgens milieuvoorschriften en plaatselijke regelingen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120