



Gebruikershandleiding automatische waterontharder.

Technische beschrijving.

-Hoeveelheid onthard water van 10gr/dh	1950 Liter
-Zout gebruik	1.00 Kilo
-Doorstroom snelheid	0-30/35 L/Min
-Regeneratie duur	61 Minuten
-Aansluitingen	¾
-Hoogte	470 mm
-Diepte	410 mm
-Breedte	280 mm
-Maximum watertemperatuur	40 Gr
-Zout opslag tank	15 Kilo

Standaard eisen bij gebruik en plaatsing waterontharders.

- De watertoevoer naar het apparaat moet overeenkomen met de specificaties van het waterleidingsbedrijf.
- Onderdelen ,leidingen en kranen die in contact komen met onthard water ,moeten gemaakt zijn van materiaal wat geschikt is voor onthard water.
- Er moet voor een juiste werking van het apparaat een lage afvoer, een wandcontactdoos en een watertoevoer aanwezig zijn.
- De watertemperatuur van het te gebruiken water mag nooit hoger zijn den 40Gr celcius

Zorg er voor dat de afvoer lager geïnstalleerd is als het apparaat.

Zorg ervoor dat het Zout opslagvat altijd gevuld is.

Zorg ervoor dat u voldoende waterdruk heeft .Minimaal 2.0 Bar-Maximaal 6.0 Bar

Installatie van uw waterontharder.


Plaats u ontharder zo ,dat de afvoerslangen het water goed af kunnen voeren.

Sluit de waterslangen op de juiste manier aan.

De slang van de kraan gaat naar de ingang van u ontharder.

De slang van de gebruiker gaat naar de uitgang van uw ontharder.

De spoeluitgang(afvoer) en overloop van de zouttank gaan naar de afvoer.

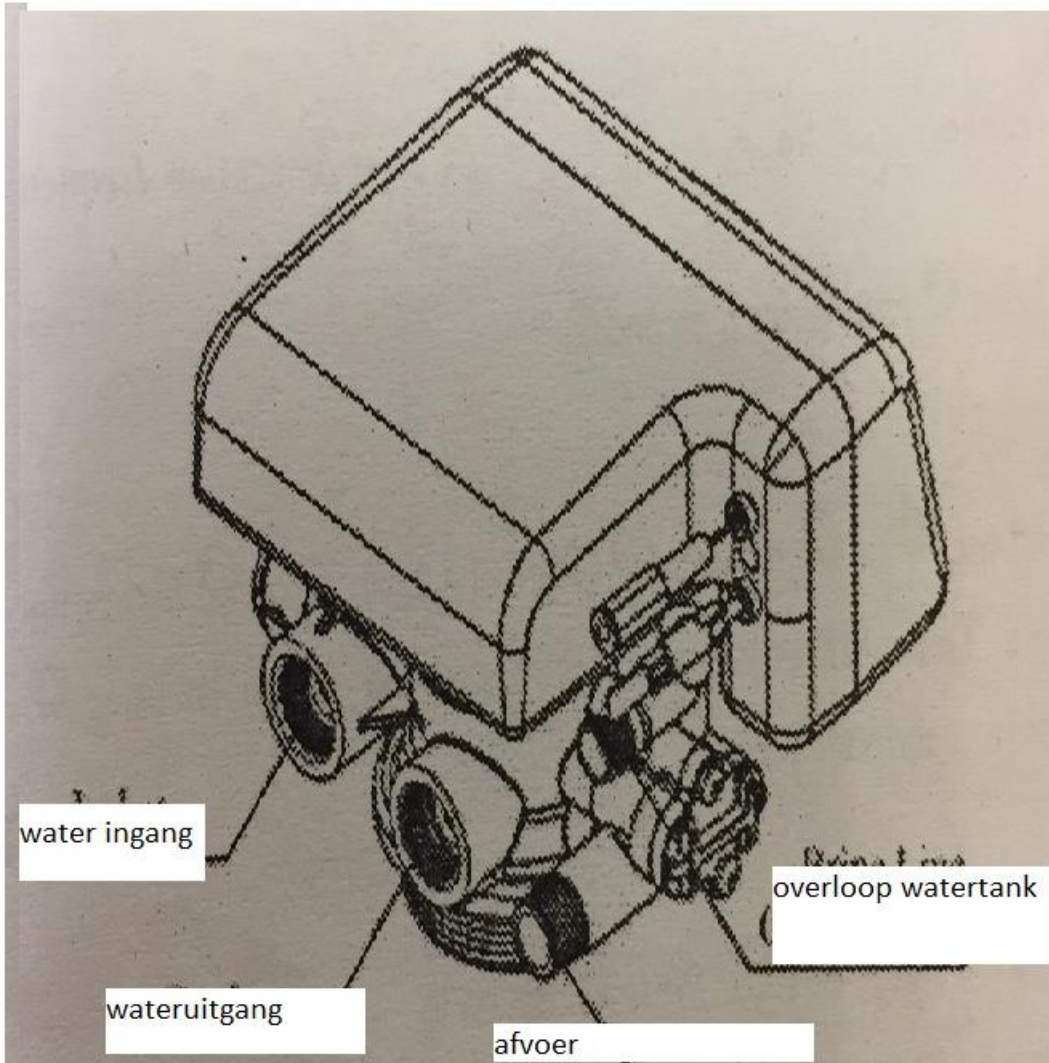

Instellingen voor gebruik

Vanuit de fabriek heeft Uw waterontharder een aantal standaard instellingen gekregen. Zoals de tijd ,regeneer interval en regeneer tijd.

De Regeneer interval staat op 3 dagen ,dus iedere derde dag zal u apparaat automatisch om 02.00 uur gaan regenereren, om de opgeslagen mineralen weg te spoelen en uw ontharder te reinigen.

Deze instelling kunt u wijzigen, dit hangt af van de gebruikte waterhoeveelheid tussen de regeneer cyclus.



De tijd ,om het regeneratie proces te starten is in te stellen ,de tijdsduur 60 minuten niet.


Tijdens het regenereren zal ontharder niet voorzien in onthard water ,uw ontharder werkt dan tijdelijk niet.Stel de regeneratiecyclus dan ook zo in dat u het apparaat, waar u uw ontharder aan heeft gekoppelt tijdens de regeneratiecyclus niet hoeft te gebruiken.

Parameters instellen.

Het programmeren van de sturingsunit.

LET OP

Het bedieningspaneel vergrendeld automatisch de toetsen, bij ieder aanpassing in de programma's Dient u de pijltoetsen   gelijktijdig in te drukken om de andere toetsen vrij te geven



Het  toetsen slot symbool lampje gaat nu uit ,het toetsenpaneel is nu ontgrendeld

Om het apparaat in te stellen volgt u de volgende stappen



Instellen tijd.




Paneel eerst ontgrendelen door de pijltjestoetsen tegelijk in te drukken.


Als het dagtijd symbool  knippert moet deze ingesteld worden .


Druk op  om in het menu te komen, het  lampje gaat nu aan.

De optie dagtijd word automatisch geselecteerd.

Met  of  kun u de uren selecteren .



Druk op  om naar minuten te gaan; en druk op  of  om de minuten in te stellen.

Druk dan op  .u hoort nu een pieptoon ter bevestiging

U kunt doorgaan naar instellen regeneratie starttijd met de  toets.



Instellen regeneratie starttijd




Regeneratie starttijd staat standaard op 02.00 uur ,deze tijd kunt u aanpassen.


Na het instellen van de dagtijd gaat u verder door  in te drukken, het  lampje blijft aan.

U ziet nu de regeneratie starttijd op het display.

Druk op  om de starttijd in te kunnen stellen.

Met  of  kun u de uren selecteren .

Druk op  om naar minuten te gaan; en druk op  of  om de minuten in te stellen.

Druk dan op  u hoort nu een pieptoon ter bevestiging.



De regeneratie starttijd is nu ingesteld.


U kunt doorgaan naar instellen regeneratie frequentie met de  toets


Instellen regeneratie frequentie



Regeneratie frequentie staat standaard op iedere 3^e dag.


Dit kunt aanpassen in eerder of later bv iedere 2^e of 6^e dag. **let wel op na 1950 liter gebruikt water moet u gaan regenereren.**

Na het instellen van de regeneratie starttijd gaat u verder door  in te drukken het  lampje blijft aan.

Na het indrukken van  zal het display standaard instelling weergeven 1-03 dit staat voor 1 keer op iedere derde dag.

Om dit te wijzigen drukt u op  om de frequentie interval te wijzigen

Druk nu op  of  om het aantal dagen tussen de regeneratie cyclus te wijzigen.

Druk dan op  u hoort nu een piepton ter bevestiging.

Uw ontharder is nu klaar voor gebruik met de door u gekozen instellingen.