

# VOGUE

## Can opener Instruction Manual



EN	<b><u>Can opener</u></b>	3
	<u>Instruction manual</u>	
NL	<b><u>Blikopener</u></b>	6
	<u>Gebruikshandleiding</u>	
FR	<b><u>Ouvre-boîtes rotatif</u></b>	9
	<u>Mode d'emploi</u>	
DE	<b><u>Dosenöffner mit Drehmechanismus</u></b>	12
	<u>Bedienungsanleitung</u>	
IT	<b><u>Apriscatole rotativo</u></b>	15
	<u>Manuale di istruzioni</u>	
ES	<b><u>Abrelatas giratorio</u></b>	18
	<u>Manual de instrucciones</u>	



## Safety Instructions

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
  - Health and Safety at Work Legislation
  - BS EN Codes of Practice
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance to the regulations of local authorities.
- Can rims must be straight before using with this product - it may be necessary to straighten the rim with a pair of pliers
- Regularly check the can opener for wear (damaged or worn blades can cause fragmentation of can lids which may enter the can contents)
- Always ensure that the can opener clamp and platform are securely attached to the work surface

## Product Description

**CE038** – Rotary Can Opener

**CE039** – Rotary Can Opener

## Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this appliance will provide the best possible performance from your VOGUE product.

## Pack Contents

Rotary Can Opener

Table Clamp & platform

## Assembly

1. Attach the clamp to a sturdy work surface
2. Ensure that there is room on the work surface for the can to be rotated
3. For permanent attachment the platform of the clamp should be screwed to the work surface (*figure 1*)
4. Slide the post of the can opener through the opening of the clamp platform, with the blade assembly facing the work surface (*figure 2*)



*Figure 1*



*Figure 2*

## Operation

1. Locate the can on the platform; with the grey handlebar upright, firmly stab the can opener down to ensure that the blade punctures the lid of the can (*figure 3*)
2. Once the blade has punctured the rim, bring the grey handle bar down (*figure 4*); this will grip the rim of the can to the cog of the can opener
3. Once the can has been gripped in position, turn the handle clockwise to allow the rim of the lid to pass under than can opener blade (*figure 5*)
4. Raise the handle to release the can, and remove from the can opener



Figure 3



Figure 4



Figure 5

### Blade replacement (product code AC980)

5. To replace the blade, unscrew the two screws and pull the blade down (pliers may be required to get a grip on the sides of the blade). Replacement is the reverse of removal

### Cog Replacement (product code AC981)

6. To remove the cog, place the can opener in the clamp, with the handle down
7. Place a flat bladed screwdriver in the gap to the right of the rear of the cog (operator side of the can opener)
8. Turn the handle anti-clockwise: the screw driver will prevent the cog moving, and the handle will continue to turn until it can be lifted clear, releasing the cog.
9. Place the replacement cog in the slot, then replace the handle into the can opener, turning clockwise until the cog begins to turn



**Note: Ensure that the text on the cog is facing up**

## Cleaning, Care & Maintenance

- Regularly check that there is no wear or damage to the blade
- Check the cog for wear to the teeth
- Check that the clamp and platform are securely attached
- Clean regularly using hot water. Always remove any residues. This can discolour the surfaces.
- Never leave the surface damp as this can cause discolouration
- Parts do not require machine oil or grease; however cog and blade will obtain some additional protection by the application of foodsafe mineral oil



## Troubleshooting

If your Vogue appliance develops a fault, please check the following table before making a call to the Helpline.

Fault	Probable Cause	Action
Can slipping whilst turning	Cog worn	Replace cog
Can opener lifting out of can	Can opener at incorrect angle	Adjust to ensure can opener is slightly tilted to the left
Lid not removed cleanly	Blunt or damaged blade	Check blade and replace if necessary

## Technical Specifications

Model	Max. Can Height	Dimensions h x w x d mm	Weight
CE038	14"	540 x 250 x 110	1.80 Kg
CE039	23"	780 x 250 x 110	2.00 Kg

## Veiligheidstips

- Plaatsen op een geschikt oppervlak
- De installatie en eventuele reparaties zijn door een servicetechnicus/vaktechnicus uit te voeren. Verwijder geen componenten of servicepanelen van dit product
- Raadpleeg en volg de plaatselijke en nationale regelgeving op m.b.t. tot het volgende:
  - Wetgeving van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
  - Werkregels
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke overheden als afval laten verwerken.
- Om deze blikopener te gebruiken moet de blikrand recht zijn – het kan nodig zijn om de blikrand met een tang recht te maken
- Controleer regelmatig de blikopener op slijtage (beschadigde of versleten messen kunnen blikdeksels beschadigen waardoor stukjes blik in de blikinhoud terecht zouden kunnen komen.
- Zorg altijd dat de klem en de basis van de blikopener goed aan het werkoppervlak zijn bevestigd.

## Productbeschrijving

**CE038** – Blikopener

**CE039** – Blikopener

## Inleiding

Neem de tijd en lees deze handleiding aandachtig door. Een correct gebruik en onderhoud van deze machine waarborgt de beste prestatie van uw VOGUE product..

## Verpakkingsinhoud

Blikopener

Tafelklem & basis

## Montage

1. Bevestig de klem op een stevig werkoppervlak
2. Zorg dat er op het werkoppervlak voldoende ruimte is voor het ronddraaien van het blik.
3. Voor een permanente bevestiging dient men de basis van de klem op het werkoppervlak vast te schroeven (*figure 1*)
4. Schuif de steun van de blikopener door de opening van de klembasis en met het snijmechanisme in de richting van het werkoppervlak. (*figure 2*)



Figure 3



Figure 4

## Werking

1. Plaats het blik op de basis en met de hendel in verticale positie drukt u blikopener nu met kracht naar beneden zodat het mes de deksel van het blik perforereert. (*figure 3*)
2. Nadat het mes de blikrand heeft geperforeerd, laat u de hendel op 90° dalen tot aan de draaipositie (*figure 4*); Hierdoor wordt de blikrand door het tandwiel van de blikopener gegrepen.
3. Open het blik door de hendel naar rechts te draaien totdat de deksel volledig is verwijderd. (*figure 5*)
4. Breng de hendel omhoog om het blik los te laten en uit de blikopener te halen.



Figure 3



Figure 4



Figure 5

### Mes vervangen (productcode AC980)

5. Om het mes te vervangen draait u de twee schroeven los en trekt u het mes naar beneden (gebruik een tang om een goede grip aan beide kanten van het mes te krijgen). De plaatsing van het nieuwe mes wordt in de omgekeerde volgorde uitgevoerd

### Tandwiel vervangen (productcode AC981)

6. Plaats de blikopener in de klem met de hendel naar beneden om het tandwiel te verwijderen
7. Steek een platte schroevendraaier in de opening, rechts aan de achterzijde van het tandwiel (bedieningszijde van de blikopener)
8. Draai de hendel naar links: de schroevendraaier voorkomt dat het tandwiel draait en de hendel blijft nu draaien totdat deze los komt waardoor het tandwiel te verwijderen is.
9. Plaats het nieuwe tandwiel in het slot, zet de hendel opnieuw op de blikopener en draai deze naar rechts totdat het tandwiel begint te draaien



**Omerkring:** Zorg dat de tekst op het tandwiel naar boven gericht staat

## Reiniging, zorg & onderhoud

- Controleer regelmatig het mes op slijtage en beschadiging
- Controleer de tanden van het tandwiel op slijtage
- Controleer of de klem en de basis goed zijn bevestigd
- Reinig de blikopener met heet water en een borstel. Spoel de blikopener met schoon water na omdat resten van reinigingsmiddelen de duurzaamheid kunnen beïnvloeden.
- Blikopener goed droogmaken.
- Ondanks het feit dat de smering van bewegende delen niet vereist is, kan men de getande contactoppervlakken met plantaardige olie beschermen.



## Oplossen van problemen

Indien er een storing van uw VOGUE product optreedt, dient u de onderstaande tabel te raadplegen alvorens contact op te nemen met uw VOGUE dealer of de Hulplijn te bellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Handeling
Blik slijpt door tijdens het draaien	Tandwiel versleten	Vervang het tandwiel
Blikopener springt uit het blik	Blikopener staat in een verkeerde hoek	Pas de hoek van de blikopener aan, zodat deze iets naar links staat
Deksel wordt niet geheel verwijderd	Bot of beschadigd mes	Mes controleren en indien nodig vervangen

## Technische specificaties

Model	Max. blikhoogte	Inhoud h x w x d mm	Gewicht
CE038	14"	540 x 250 x 110	1.80 Kg
CE039	23"	780 x 250 x 110	2.00 Kg

## Conseils de sécurité

- Cet appareil doit être posé sur une surface garantissant sa stabilité.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur / technicien qualifié. Ne retirez aucun composant ou cache de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux :
  - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
  - codes de bonnes pratiques BS EN
- Gardez les emballages hors de portée des enfants. Débarrassez-vous des emballages conformément aux règlements des autorités locales.
- Vérifiez que les bords des boîtes sont intacts avant d'utiliser ce produit – vous pourriez devoir les redresser à l'aide d'une pince.
- Vérifiez régulièrement l'ouvre-boîtes à la recherche de signes d'usure (une lame endommagée ou usée peut entraîner le déchirement des couvercles de boîtes de conserve, dont des fragments pourraient tomber dans le contenu de la boîte).
- Veillez toujours à ce que la pince de l'ouvre-boîtes et son socle de fixation soient bien reliés au plan de travail.

## Description du produit

**CE038** – Ouvre-boîtes rotatif

**CE039** – Ouvre-boîtes rotatif

## Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à la lecture attentive de ce manuel. L'entretien et l'utilisation appropriés de cet appareil vous permettront de tirer le meilleur de votre produit VOGUE.

## Contenu de l'emballage

Ouvre-boîtes rotatif

Pince et socle de fixation

## Montage

1. Fixez la pince sur un plan de travail stable.
2. Désencombrez le plan de travail, pour être sûr d'avoir suffisamment de place pour faire tourner la manivelle.
3. Pour une installation permanente de l'ouvre-boîtes, vissez la pince sur le plan de travail. (*figure 1*)
4. Passez la tige de l'ouvre-boîtes à travers l'ouverture du socle de fixation, ensemble lame tournée vers le plan de travail. (*figure 2*)



Figure 5



Figure 6

## Operation

1. Posez la boîte de conserve sur le socle de fixation et, après avoir placé la manivelle à la verticale, poignardez fermement le dessus de la boîte avec l'ouvre-boîtes pour que sa lame perce le couvercle. (figure 3)
2. Quand la lame a traversé le bord intérieur du couvercle, baissez la manivelle à 90° pour la mettre dans sa position de rotation (figure 4) ; ceci aura pour effet de caler le bord de la boîte de conserve contre la roue dentée de l'ouvre-boîtes.
3. Ouvrez la boîte de conserve en faisant tourner la manivelle dans le sens horaire, jusqu'au détachement du couvercle (figure 5).
4. Levez la manivelle pour libérer la boîte de conserve et retirez-la de l'ouvre-boîtes.



Figure 3

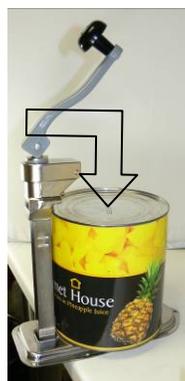


Figure 4



Figure 5

### Remplacement de la lame (référence produit AC980)

5. Pour changer la lame, dévissez les deux vis et tirez sur la lame (utiliser une pince facilite la saisie des bords de la lame). Pour remonter une lame, inversez la procédure de retrait.

### Remplacement de la roue dentée (référence produit AC981)


6. Pour retirer la roue dentée, placez l'ouvre-boîtes dans la pince, poignée rabaissée.
7. Placez un tournevis à lame plate dans la fente située à droite, à l'arrière de la roue dentée (côté utilisateur de l'ouvre-boîtes).
8. Faites tourner la manivelle dans le sens anti-horaire : le tournevis immobilise la roue dentée et vous pouvez faire tourner la manivelle jusqu'au détachement de cette dernière, libérant la roue dentée.
9. Placez la roue dentée de rechange dans la fente, puis remettez la manivelle dans l'ouvre-boîtes en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que la roue commence à tourner.



**Remarque: Veillez à ce que le texte de la roue dentée soit tourné vers le haut**

## Nettoyage, entretien et maintenance

- Vérifiez régulièrement que la lame n'est ni usée ni endommagée.
- Vérifiez l'état d'usure des dents de la roue dentée.
- Vérifiez que la pince et le socle de fixation sont bien attachés.
- Nettoyez l'ouvre-boîtes à l'eau chaude et avec un pinceau ; rincez à l'eau propre sachant que les résidus de produit de nettoyage risquent de nuire à la durabilité du produit.
- Veillez à bien sécher l'ouvre-boîtes.
- Les pièces mobiles ne nécessitent aucune lubrification, mais les surfaces de contact de la roue dentée peuvent être protégées par application d'huile végétale.

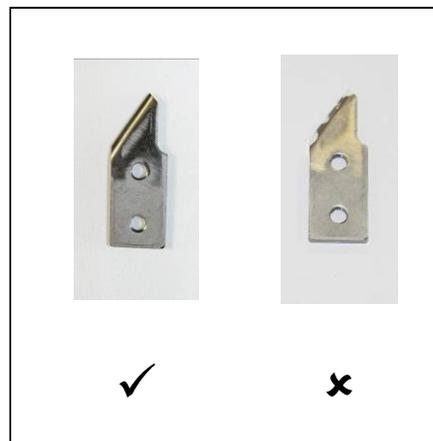

## Dépannage

Si votre appareil Vogue présente un dysfonctionnement quelconque, procédez aux vérifications suivantes avant d'appeler notre standard d'assistance.

Dysfonctionnement	Cause Probable	Intervention
La boîte de conserve glisse sous l'effet de rotation.	Roue dentée usée.	Changer la roue dentée.
L'ouvre-boîtes sort de la boîte de conserve.	Angle d'attaque de l'ouvre-boîte incorrect.	Ajuster l'angle d'attaque, en veillant à ce que l'ouvre-boîtes soit légèrement penché vers la gauche.
Le retrait du couvercle n'est pas parfait.	Lame émoussée ou endommagée.	Vérifier la lame et la changer si nécessaire.

## Spécifications techniques

Modèle	Hauteur maximum de boîte	Dimensions h x w x d mm	Poids
CE038	14"	540 x 250 x 110	1.80 Kg
CE039	23"	780 x 250 x 110	2.00 Kg

## Sicherheitshinweise

- Auf eine geeignete Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Keine Bauteile oder Bedienflächen von diesem Produkt entfernen.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
  - Arbeitsschutzvorschriften
  - BS EN Verhaltenspraktiken
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Zum Verwenden dieses Produkts muss der Dosenrand gerade sein – u. U. muss er mit einer Zange gerade gebogen werden
- Den Dosenöffner regelmäßig auf Verschleiß prüfen (abgenutzte oder verschlissene Klingen können kleine Metallstückchen vom Dosendeckel absplittern, die dann in den Doseninhalt gelangen können)
- Stets sicherstellen, dass die Klemme und Plattform des Dosenöffners sicher an der Arbeitsfläche befestigt sind.

## Produktbeschreibung

**CE038** – Dosenöffner mit Drehmechanismus

**CE039** – Dosenöffner mit Drehmechanismus

## Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Nur bei korrekter Wartung und vorschriftsgemäßem Betrieb kann Ihr VOGUE-Produkt optimale Leistung erzielen.

## Lieferumfang

Dosenöffner mit Drehmechanismus

Tischklemme und Plattform

## Montage

1. Die Klemme an einer festen Arbeitsfläche befestigen
2. Sicherstellen, dass auf der Arbeitsfläche ausreichend Platz zum Drehen der Dose ist
3. Zum ständigen Befestigen der Plattform sollte die Klemme an die Arbeitsfläche geschraubt werden (*figure 1*)
4. Die Stange des Dosenöffners durch die Öffnung der Klemmenplattform schieben; die Klingengruppe blickt dabei zur Arbeitsfläche (*figure 2*)



Figure 7



Figure 8

## Betrieb

1. Die Dose auf die Plattform stellen und – mit dem Griff in senkrechter Position – den Dosenöffner fest nach unten drücken, damit die Klinge den Dosendeckel durchdringt (*figure 3*)
2. Sobald die Klinge den Rand durchdrungen hat, den Griff um 90° in die Drehposition absenken (*figure 4*); so wird der Dosenrand vom Daumen des Dosenöffners erfasst
3. Zum Öffnen der Dose den Griff im Uhrzeigersinn drehen, bis der Deckel vollständig geöffnet ist (*figure 5*)
4. Zum Lösen der Dose den Griff anheben und die Dose entfernen



Figure 3



Figure 4



Figure 5

### Klinge auswechseln (Produktcode AC980)

5. Zum Auswechseln der Klinge die beiden Schrauben lösen und die Klinge nach unten ziehen (um die Klinge zu fassen, muss u. U. eine Zange verwendet werden). Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Entfernen

### Daumen auswechseln (Produktcode AC981)


6. Zum Entfernen des Daumens den Dosenöffner mit dem Griff nach unten einklemmen
7. Einen Schraubendreher mit flacher Klinge in den Schlitz hinten am Daumen einführen (auf der Bedienerseite des Dosenöffners)
8. Den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn drehen: Der Schraubendreher verhindert, dass sich der Daumen dreht; der Griff dreht sich weiter, bis er abgehoben werden kann und den Daumen freigibt.
9. Den Ersatzdaumen in den Schlitz einführen, dann den Griff wieder in den Dosenöffner setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Daumen zu drehen beginnt



**Hinweis: Darauf achten, dass der Text auf dem Zahnrad nach oben**

## Reinigung, Pflege und Wartung

- Regelmäßig überprüfen, dass die Klinge nicht abgenutzt oder beschädigt ist
- Den Daumen auf Verschleiß an den Zähnen überprüfen
- Prüfen, dass Klemme und Plattform sicher befestigt sind
- Den Dosenöffner mit heißem Wasser und einer Bürste reinigen; mit sauberem Wasser abspülen, da Reinigungsmittelreste die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen können
- Den Dosenöffner gründlich trocknen
- Bewegliche Teile müssen nicht geschmiert werden, aber die Flächen mit Zahnradkontakt können durch Auftragen von Pflanzenöl geschützt werden

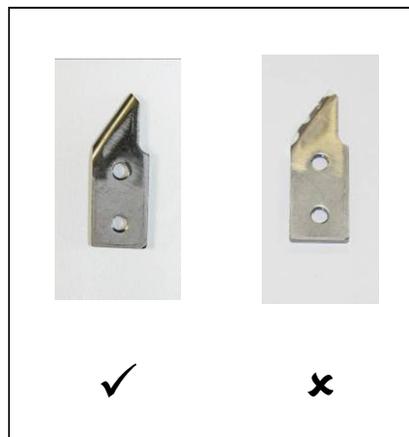

## Störungssuche

Bei einem Defekt Ihres VOGUE-Geräts konsultieren Sie bitte zunächst folgende Tabelle, bevor Sie die Helpline oder Ihren VOGUE Händler anrufen.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung
Dose rutscht beim Drehen ab	Daumen verschlissen	Daumen auswechseln
Dosenöffner löst sich aus der Dose	Falscher Winkel für den Dosenöffner	Regulieren um sicherzustellen, dass der Dosenöffner leicht nach links geneigt ist
Deckel nicht sauber abgehoben	Klinge stumpf oder beschädigt	Klinge prüfen und bei Bedarf auswechseln

## Technische Spezifikationen

Modell	Max. Dosenhöhe	Abmessungen h x b x t mm	Gewicht
CE038	14"	540 x 250 x 110	1.80 Kg
CE039	23"	780 x 250 x 110	2.00 Kg

## Suggerimenti per la sicurezza

- Collocare su una superficie appropriata
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono venire eseguite da un agente/tecnico qualificato. Non rimuovere i componenti o i pannelli di accesso dell'apparecchio.
- Verificare la conformità alle normative locali e nazionali di quanto segue:
  - Normativa antinfortunistica sul lavoro
  - Linee guida BS EN
- Tenere lontano l'imballaggio dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali. Can
- L'orlo della lattina deve essere diritto prima che sia possibile utilizzare questo prodotto; se necessario, raddrizzare l'orlo utilizzando un paio di pinze
- Controllare regolarmente l'eventuale usura dell'apriscatole (le lame danneggiate o usurate possono causare la frammentazione del coperchio della lattina, con conseguente contaminazione del contenuto)
- Assicurarsi sempre che il morsetto e la piattaforma dell'apriscatole siano sempre saldamente fissati al piano di lavoro.

## Descrizione dei prodotti

**CE038** – Apriscatole rotativo

**CE039** – Apriscatole rotativo

## Introduzione

Leggere con attenzione il presente manuale. La manutenzione e l'utilizzo corretti di questo apparecchio consentiranno di ottenere le massime prestazioni da questo prodotto VOGUE.

## Contenuto della confezione

Apriscatole rotativo

Morsetto e piattaforma

## Montaggio

1. Fissare il morsetto a un piano di lavoro robusto
2. Assicurarsi che sul piano di lavoro vi sia spazio sufficiente per ruotare la lattina.
3. Per fissare in maniera permanente, avvitare la piattaforma del morsetto al piano di lavoro (*figure 1*)
4. Fare scivolare il perno dell'apriscatole attraverso l'apertura della piattaforma del morsetto, con il gruppo lama rivolto verso il piano di lavoro. (*figure 2*)



Figure 9



Figure 10

## Funzionamento

1. Posizionare la lattina sulla piattaforma e, con l'impugnatura nella posizione verticale, abbassare con decisione l'apriscatole per inserire la lama nel coperchio della lattina. (*figure 3*)
2. Una volta penetrata la lama nell'orlo, abbassare l'impugnatura a 90° nella posizione di rotazione (*figure 4*); in questo modo l'orlo della lattina viene impegnato nell'ingranaggio dell'apriscatole
3. Aprire la lattina ruotando l'impugnatura in senso orario fino a quando viene rimosso il coperchio (*figure 5*)
4. Sollevare l'impugnatura per rilasciare la lattina e rimuoverla dall'apriscatole



Figure 3



Figure 4



Figure 5

### Sostituzione della lama (codice prodotto AC980)

5. Per sostituire la lama, svitare le due viti ed estrarre verso il basso la lama (per ottenere la presa sui lati della lama può essere necessario utilizzare un paio di pinze). La procedura di montaggio è l'inverso della procedura di rimozione

### Sostituzione dell'ingranaggio (codice prodotto AC981)


6. Per rimuovere l'ingranaggio, posizionare l'apriscatole nel morsetto, con l'impugnatura rivolta verso il basso
7. Inserire un cacciavite a lama piatta nello spazio a destra sulla parte posteriore dell'ingranaggio (lato operatore dell'apriscatole)
8. Ruotare l'impugnatura in senso antiorario: il cacciavite impedisce all'ingranaggio di muoversi e l'impugnatura continua a ruotare fino a quando non risulta possibile sollevarla, rilasciando l'ingranaggio.
9. Collocare l'ingranaggio di ricambio nella scanalatura, quindi riposizionare l'impugnatura nell'apriscatole, ruotando in senso orario fino a quando l'ingranaggio inizia a girare



**Nota: assicurarsi che il testo sull'ingranaggio sia rivolto verso l'alto**

## Pulizia e manutenzione

- Controllare regolarmente che la lama non sia usurata o danneggiata
- Controllare se i denti dell'ingranaggio sono usurati
- Controllare che il morsetto e la piattaforma siano saldamente fissati
- Pulire l'apriscatole con acqua calda e uno spazzolino; sciacquare con acqua pulita in quanto i residui di detergente possono influire sulla durata utile dell'apparecchio
- Asciugare completamente l'apriscatole.
- Sebbene le parti mobili non richiedano lubrificazione, è possibile proteggere le superfici di contatto utilizzando olio vegetale

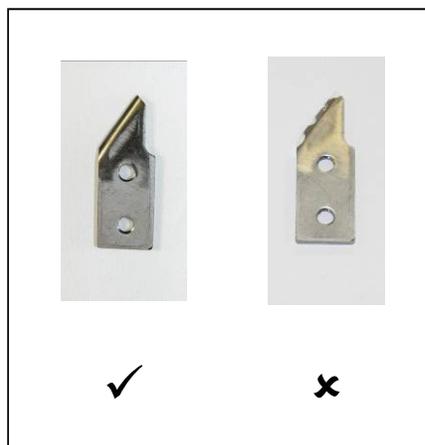

## Risoluzione dei problemi

Se dovessero verificarsi guasti all'apparecchio VOGUE, controllare la tabella seguente prima di contattare la helpline telefonica o il rivenditore VOGUE.

Guasto	Probabile causa	Azione
La lattina scivola durante la rotazione	Ingranaggio usurato	Sostituire l'ingranaggio
L'apriscatole si solleva dalla lattina	L'apriscatole ha una angolazione non corretta	Regolare per assicurarsi che l'apriscatole sia leggermente inclinato verso sinistra
Il coperchio non viene rimosso in maniera netta	Lama smussata o danneggiata	Controllare la lama e sostituire se necessario

## Specifiche tecniche

Modello	Altezza massima della lattina	Dimensioni h x l x p mm	Peso
CE038	14"	540 x 250 x 110	1.80 Kg
CE039	23"	780 x 250 x 110	2.00 Kg

## Consejos de Seguridad

- Colocarla sobre una superficie adecuada.
- Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
  - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
  - Códigos de Práctica BS EN
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.
- Los bordes de la lata deben estar rectos para poder usar este producto; puede que sea preciso enderezarlos con unos alicates.
- Compruebe regularmente el posible desgaste del abrelatas (es posible que las hojas gastadas o dañadas fragmenten las tapas, que pueden terminar mezclándose con el contenido de las latas).
- Asegúrese siempre de que la mordaza del abrelatas y su plataforma están bien sujetos a la superficie de trabajo.

## Descripción del Producto

**CE038** – Abrelatas giratorio

**CE039** – Abrelatas giratorio

## Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto VOGUE.

## Contenido del Conjunto

Abrelatas giratorio

Mordaza de sujeción y plataforma

## Montaje

1. Fije la mordaza a una superficie de trabajo firme.
2. Asegúrese de que haya espacio para que la lata gire en la superficie de trabajo.
3. Para una fijación permanente, la plataforma de la mordaza debe atornillarse a la superficie de trabajo. (*figure 1*)
4. Deslice el vástago del abrelatas a través de la abertura de la plataforma de la mordaza, con el conjunto de la hoja mirando hacia la superficie de trabajo (*figure 2*)



*Figure 11*



*Figure 12*

## Funcionamiento

1. Coloque la lata sobre la plataforma y, con el mango en posición vertical, perforo firmemente el abrelatas de forma que la hoja atraviese la tapa de la lata (*figure 3*).
2. Cuando la hoja haya perforado el borde, baje el mango 90º en la posición de giro (*figure 4*); esto sujetará el borde de la lata al engranaje del abrelatas.
3. Abra la lata girando el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que salga la lata (*figure 5*).
4. Suba el mango para liberar la lata, y extráigala del abrelatas.



Figure 3



Figure 4



Figure 5

### Cambio de la hoja (código de producto AC980)

5. Para cambiar la hoja, suelte los dos tornillos y tire de la hoja hacia abajo (es posible que sean necesarios unos alicates para sujetar los laterales de la hoja). La sustitución se hace justo al revés que la extracción.

### Cambio del engranaje (código de producto AC981)


6. Para extraer el engranaje, coloque el abrelatas en la mordaza, con el mango bajado.
7. Coloque un destornillador plano en el hueco que hay a la derecha en la parte trasera del engranaje (del lado del usuario del abrelatas).
8. Gire el mango en sentido contrario a las agujas del reloj: el destornillador evitará que el engranaje se mueva, y el mango seguirá girando hasta que se pueda extraer limpiamente, liberando el engranaje.
9. Coloque el engranaje de sustitución en la ranura y, a continuación, vuelva a situar el mango en el abrelatas girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el engranaje empiece a girar.



**Nota: asegúrese de que el texto del engranaje esté mirando hacia arriba**

## Limpeza, Cuidado y Mantenimiento

- Compruebe regularmente que la hoja no esté gastada o dañada.
- Compruebe el posible desgaste de los dientes del engranaje.
- Compruebe que la mordaza y la plataforma estén bien sujetos.
- Limpie el abrelatas con agua caliente y un cepillo; aclárelo con agua limpia ya que los residuos de detergente pueden afectar a su durabilidad.
- Seque bien el abrelatas.
- Aunque no es preciso lubricar las piezas móviles, las superficies de contacto del engranaje pueden protegerse mediante la aplicación de aceite vegetal.

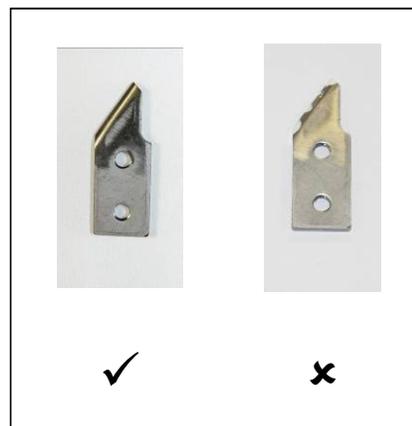

## Resolución de problemas

Se o seu produto VOGUE apresentar uma falha, consulte a seguinte tabela antes de telefonar à linha de apoio ou ao seu agente VOGUE.

Fallo	Probable Causa	Acción
La lata resbala al girar	Engranaje desgastado	Cambie el engranaje
La lata se sale del abrelatas	Ángulo incorrecto del abrelatas	Ajústelo para asegurarse de que esté ligeramente inclinado hacia la izquierda
La tapa no sale limpia	Hoja desafilada o dañada	Compruebe la hoja y cámbiela si fuera preciso

## Especificaciones Técnicas

Modelo	Altura máx. de la lata	Dimensiones a x a x p mm	Peso (con mesa/ cubierta)
CE038	14"	540 x 250 x 110	1.80 Kg
CE039	23"	780 x 250 x 110	2.00 Kg

**All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of VOGUE. Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, VOGUE reserve the right to change specifications without notice.**

**Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van VOGUE. Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt VOGUE het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.**

**Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par VOGUE. Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, VOGUE se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.**

**Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VOGUE weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. VOGUE behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.**

**Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di VOGUE. Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia VOGUE si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.**

**Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.**



UK		Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
Eire	+44 (0)845 146 2887	Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney Co. Cork, Ireland
NL	040 – 2628080	
FR	01 60 34 28 80	
BE-NL	0800-29129	
BE-FR	0800-29229	
DE	0800 – 1860806	
ES	901-100 133	
AU	1300 225 960	15 Badgally Road, Campbelltown, 2560, NSW, Australia



**VOGUE**