

# Caterlite


## Pizza Oven

Instruction manual



EN	<b>Pizza oven</b>	2
	<u>Instruction manual</u>	
NL	<b>Pizza-oven</b>	7
	<u>Handleiding</u>	
FR	<b>Four à pizza</b>	12
	<u>Mode d'emploi</u>	

DE	<b>Pizzaofen</b>	17
	<u>Bedienungsanleitung</u>	
IT	<b>Forno Per Pizza</b>	22
	<u>Manuale di istruzioni</u>	
ES	<b>Horno De Pizza</b>	27
	<u>Manual de instrucciones</u>	



**Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:**  
**CR912**

## Safety Instructions

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
  - Health and Safety at Work Legislation
  - BS EN Codes of Practice
  - Fire Precautions
  - IEE Wiring Regulations
  - Building Regulations
- DO NOT immerse the appliance in water.
- **Caution, hot Surface!**
- **The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Always wear oven mittens when removing food.**
- The appliance are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- DO NOT obstruct or cover the appliance in any way when in use.
- DO NOT leave the appliance unattended during operation.
- The appliance should not come into contact or be covered with easily flammable materials, like curtains, textiles, walls and the like. Always ensure sufficient safety distance to flammable materials.
- Always switch off the appliance, disconnect the power supply and allow to cool before cleaning or carrying out maintenance.
- Always switch off and disconnect the power supply to the appliance when not in use.



- Not suitable for outdoor use.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance to the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a Caterlite agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Caterlite recommend that this appliance should be periodically tested (at least annually) by a Competent Person. Testing should include, but not be limited to: Visual Inspection, Polarity Test, Earth Continuity, Insulation Continuity and Functional Testing.
- Caterlite recommend that this product is connected to a circuit protected by an appropriate RCD (Residual Current Device).

## Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from your Caterlite product.

## Pack Contents

The following is included:

- Caterlite Pizza Oven
- Instruction manual

Caterlite prides itself on quality and service, ensuring that at the time of unpacking the contents are supplied fully functional and free of damage.

Should you find any damage as a result of transit, please contact your Caterlite dealer immediately.

## Installation

1. Remove the appliance from the packaging. Make sure that all protective plastic film and coatings are thoroughly removed from all surfaces.
2. Maintain a distance of 20cm (7 inches) between the unit and walls or other objects for ventilation.



### Before first time use:

- Let the appliance run at the highest temperature (300°C) for 5 minutes to burn off any manufacturing residues.
- After cooling down, clean the interior and the 2 removable trays with soapy water.

## Operation



1. Insert the baking tray then close the door. Ensure the crumb tray is in place.
2. Connect the appliance to the mains power supply.
3. Set the thermostat to the desired temperature.
4. **Turning on:** Set the power switch to "I" (on position). The indicator light illuminates indicating the appliance begins to heat up.
5. The indicator light goes out when the set temperature is reached. Pull the baking tray to put food then push back into place.
6. Set the timer knob to the desired baking time. The time can be adjusted during the baking process.



- During use, the indicator light keeps on and off constantly, indicating the set temperature is kept.
- The timer is just a reminder. Even after it returns to OFF, the appliance is still running.

7. **Turning off:** Set the thermostat to "0" and power switch to "0" consecutively. Then disconnect from the power supply.

## Cleaning, Care & Maintenance



**Switch off and disconnect the appliance from the power supply. Allow to cool down before cleaning.**

- Clean the interior of the appliance as often as possible.
- Do not use abrasive cleaning agents. These can leave harmful residues.
- For stains on the interior walls, wipe with a cloth dampened with some mild soapy solution. Ensure no moisture enters the inside of the cabinet.
- Always wipe dry after cleaning.

### Cleaning the 2 removable trays

- After each use, remove the trays from the oven for cleaning.
- Clean using warm, soapy water. Rinse thoroughly and dry well.
- Re-locate into the oven.

## Troubleshooting

A qualified technician must carry out repairs if required.

Fault	Probable Cause	Solution
The unit is not working	The unit is not switched on	Check unit plugged in correctly and switched on
	Plug or lead is damaged	Replace Plug or lead
	Fuse in the plug has blown	Replace the fuse
	Mains power supply fault	Check mains power supply
Appliance heats up but indicator light does not come on	Bulb has expired	Consult a qualified technician
Indicator light comes on but appliance does not heat up	Faulty thermostat	Consult a qualified technician
	Faulty heating elements	Consult a qualified technician
	Thermostat set incorrectly	Check thermostat
Appliance slow to heat up	Cooking surface not clean	Clean cooking surface
	Faulty heating elements	Consult a qualified technician

## Technical Specifications

Note: Due to our continuing program of research and development, the specifications herein may be subject to change without notice.

Model	Voltage	Power	Pizza size	Dimensions h x w x d mm	Weight
<b>CR912</b>	220-240V~ 50/60Hz	1130W	12"/305mm (Ø)	188 x 486 x 380	8.2kg

## Electrical Wiring

This appliance is supplied with a 3 pin BS1363 plug and lead.

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

This appliance is wired as follows:

- Live wire (coloured brown) to terminal marked L
- Neutral wire (coloured blue) to terminal marked N
- Earth wire (coloured green/yellow) to terminal marked E

This appliance must be earthed.



If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

## Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



Caterlite parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.



Caterlite products have been approved to carry the following symbol:

**All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of Caterlite.**

**Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, Caterlite reserve the right to change specifications without notice.**

## Veiligheidstips

- Plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- De installatie en eventuele reparaties dienen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur/vakman uitgevoerd te worden. Verwijder geen onderdelen of servicepanelen van dit product.
- Raadpleeg en volg de plaatselijke en nationale regelgeving op m.b.t. tot het volgende:
  - Wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk
  - NEN-praktijkrichtlijnen
  - Brandpreventie
  - IEE-bedradingsvoorschriften
  - Bouwvoorschriften
- Dompel het toestel NIET onder in water.
- **Opgelet, heet oppervlak!**
- **De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het toestel in werking is. Draag steeds ovenwanten bij het uitnemen van voedsel.**
- Het toestel dient er niet voor bediend te worden via een externe timer of apart besturingssysteem op afstand.
- Blokkeer of bedek het toestel NIET, op geen enkele manier, wanneer het in gebruik is.
- Laat het toestel NIET onbeheerd achter, wanneer het in gebruik is.
- Het toestel mag niet in contact komen met of bedekt worden door makkelijk ontvlambare materialen, zoals gordijnen, textiel, muren en dergelijke. Zorg steeds voor een voldoende veiligheidsafstand tot de ontvlambare materialen.
- Schakel het toestel altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen, alvorens te reinigen of onderhoud uit te voeren.



- Schakel het toestel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is.
- Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke overheden als afval laten verwerken.
- Indien de stroomkabel beschadigd raakt, dient men deze door een Caterlite-onderhoudsmonteur of aanbevolen vakman te laten vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen (inclusief kinderen) of door personen met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij hierin worden begeleid of zijn opgeleid in het gebruik van het apparaat door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd kinderen onder toezicht zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Caterlite beveelt aan dat dit apparaat periodiek (minstens jaarlijks) door een bevoegde persoon wordt getest. Tests moeten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: visuele inspectie, polariteit, aardings continuïteit (klasse I-apparatuur), isolatie continuïteit en functionele test.

## Inleiding

Neem de tijd om deze handleiding aandachtig door te lezen. Correct gebruik en onderhoud van deze machine waarborgt de beste prestatie van uw Caterlite-product.

## Verpakkingsinhoud

De verpakking bevat het volgende:

- Caterlite Pizza-oven
- Handleiding

Caterlite is trots op de haar productkwaliteit en dienstverlening en controleert de inhoud van de verpakkingen, tijdens de verpakkingsfase, op functionaliteit en schade.

Mocht uw product door transport beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw Caterlite-dealer.



## Installatie


1. Haal het toestel uit de verpakking. Zorg ervoor dat alle beschermende folie en bedekkingen grondig van alle oppervlakken verwijderd worden.
2. Behoud een afstand van 20 cm (7 inch) tussen het toestel en muren of andere voorwerpen, voor ventilatie.



### Vóór het eerste gebruik:

- Laat het toestel draaien op de hoogste temperatuur (300°C) gedurende 5 minuten om mogelijke productierestanten weg te branden.
- Reinig, na het afkoelen, het interieur, de kruimellade en de bakplaat met zeepwater.

## Werking

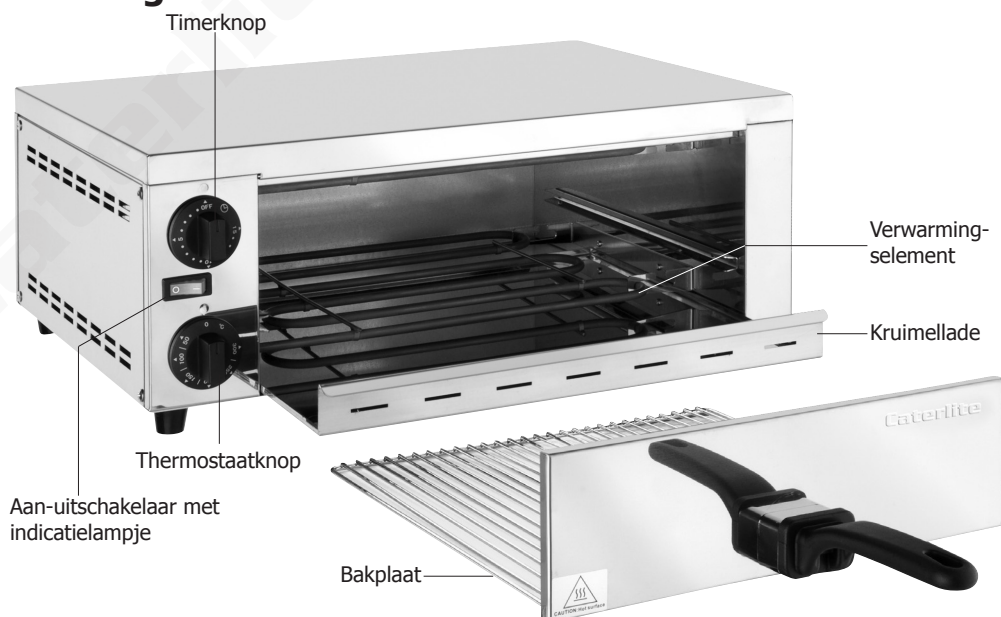

1. Plaats de bakplaat in de oven, sluit dan de deur. Zorg ervoor dat de kruimellade op de juiste plek zit.
2. Steek de stekker van het toestel in het stopcontact.
3. Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
4. **Inschakelen:** zet de schakelaar op "I" (aan). Het indicatielampje licht op, wat betekent dat het toestel begint op te warmen.
5. Het indicatielampje gaat uit wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. Trek aan de bakplaat om voedsel te plaatsen en druk het vervolgens terug op zijn plaats.
6. Stel de timer-toets in op de gewenste baktijd. De tijd kan tijdens het bakproces aangepast worden.



- Tijdens het gebruik knippert het indicatielampje constant aan en uit, wat betekent dat de temperatuur behouden blijft.
- De timer is enkel een geheugensteuntje. Zelfs nadat deze op OFF komt, blijf het toestel draaien.

7. **Uitschakelen:** zet de thermostaat op "0" en vervolgens de schakelaar op "0". Dan ontkoppelen van de stroomtoevoer.

## Reiniging, zorg & onderhoud



**Schakel het apparaat uit en ontkoppel het van de stroomtoevoer. Laat afkoelen, alvorens het toestel te reinigen.**

- Reinig de binnenkant van het toestel zo vaak mogelijk.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen schadelijke resten achterlaten.
- Gebruik, voor vlekken aan de binnenkant, een vochtige doek en zachte zeepoplossing. Zorg ervoor dat er geen vocht de kast binnendringt.
- Altijd nadrogen na het reinigen.

### Het reinigen van de bakplaat en kruimellade

- Haal de bakplaat en kruimellade na elk gebruik uit de oven voor reiniging.
- Reinig met warm zeepwater. Grondig spoelen en goed drogen.
- Opnieuw in de oven plaatsen.

## Oplossen van problemen

Indien nodig moet een gekwalificeerde technicus reparaties uitvoeren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Handeling
Het apparaat werkt niet	Het apparaat staat uit	Controleer of de stroomkabel van het apparaat is aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld
	Stekker en kabel zijn beschadigd	Vervang stekker of kabel
	Storing netvoeding	Controleer netvoeding
Toestel warmt op maar het indicatielampje licht niet op	Lampje is kapot	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
Indicatielampje licht op maar toestel warmt niet op	Defecte thermostaat	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
	Defecte verwarmingselementen	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus
	Thermostaat incorrect ingesteld	Controleer thermostaat
Toestel warmt traag op	Kookoppervlak niet proper	Reinig kookoppervlak
	Defecte verwarmingselementen	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus

## Technische specificaties

Opmerking: Als gevolg van ons voortdurende programma van onderzoek en ontwikkeling, kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	Voltage	Vermogen	Pizzagrootte	Afmetingen (l x b x d) mm	Gewicht
<b>CR912</b>	220-240V~ 50/60Hz	1130W	12"/305mm (Ø)	188 x 486 x 380	8,2kg

## Elektrische bedrading

De installatie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde elektricien.

De bedrading van dit apparaat is als volgt:

- Stroomkabel (bruin) naar de aansluitklem gemarkeerd met L
- Neutraalkabel (blauw) naar de aansluitklem gemarkeerd met N
- Aardkabel (groen/geel) naar de aansluitklem gemarkeerd met E

Dit apparaat moet worden geaard.



Raadpleeg bij twijfel een vakkundige elektricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

## Productconformiteit

Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en mag ook niet als zodanig worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Neem contact op met uw productleverancier of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste verwerking van dit product.



De onderdelen van Caterlite-producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.



Caterlite-producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:

**Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van Caterlite.**

**Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn. Caterlite behoudt zich echter het recht om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.**

## Conseils de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur / technicien qualifié. Ne retirez aucun composant ou cache de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux :
  - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
  - codes de bonnes pratiques BS EN ;
  - précautions contre le risque d'incendie ;
  - réglementations sur les branchements électriques IEE ;
  - règlements sur la construction.
- EVITEZ d'immerger l'appareil dans l'eau.
- **Attention, surface chaude !**
- **La température des surfaces accessibles pourrait être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Portez toujours des gants de cuisine lorsque vous enlevez des aliments.**
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- EVITEZ d'obstruer ou de couvrir l'appareil pendant l'utilisation.
- EVITEZ de laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas entrer en contact ou être recouvert de matériaux facilement inflammables, notamment les rideaux, les textiles, les murs et les éléments similaires. S'assurer que la distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables est suffisante.
- Toujours éteindre l'appareil, débrancher l'alimentation électrique et laisser refroidir avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien.
- Veillez à toujours éteindre l'appareil et à le débrancher de la prise d'alimentation secteur hors service.



- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants. Débarrassez-vous des emballages conformément aux règlements des autorités locales.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un agent Caterlite ou un technicien qualifié recommandé, pour éviter tout danger.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas d'une expérience ou de connaissances suffisantes, à moins que lesdites personnes n'aient été formées ou instruites quant à son utilisation, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Caterlite recommande de faire tester régulièrement cet appareil (une fois par an au minimum) par une personne compétente. Le test devrait inclure, entre autres : inspection visuelle, test de polarité, la continuité de masse (équipement de classe I), test d'isolation et test de fonctionnement.

## Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à la lecture attentive de ce manuel. L'entretien et l'utilisation appropriés de cet appareil vous permettront de tirer le meilleur de votre produit Caterlite.

## Contenu de l'emballage

Les éléments suivants vous sont fournis de série :

- Four à pizza Caterlite
- Mode d'emploi

Caterlite attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.

Nous vous prions de contacter votre revendeur Caterlite immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

## Installation


1. Retirer l'appareil de l'emballage. S'assurer que tous les films et revêtements de protection en plastique soient correctement enlevés de toutes les surfaces.
2. Maintenir une distance de 20 cm (7 pouces) entre l'appareil et les murs ou autres objets pour la ventilation.



### Avant la première utilisation:

- Laisser l'appareil fonctionner à la température la plus élevée (300°C) pendant 5 minutes pour éliminer les résidus de fabrication.
- Après le refroidissement, nettoyer l'intérieur et les 2 plateaux amovibles avec de l'eau savonneuse.

## Opération

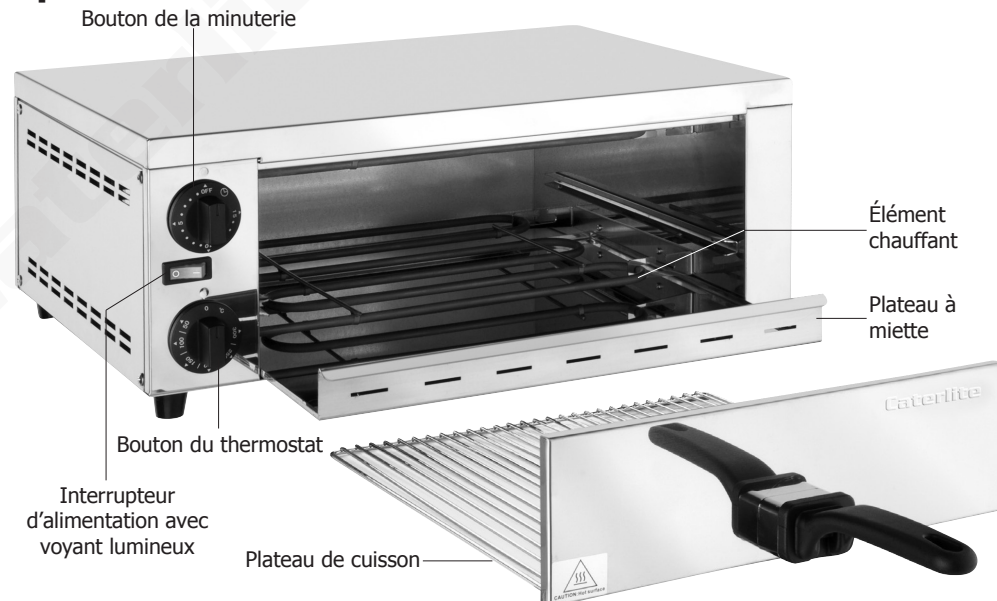

1. Insérer le plateau de cuisson, puis fermer la porte. S'assurer que le plateau à miettes soit en place.
2. Brancher l'appareil sur le secteur.
3. Régler le thermostat à la température souhaitée.
4. **Mise en marche** : Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position "I". Le voyant lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil commence à chauffer.
5. Le voyant s'éteint lorsque la température réglée est atteinte. Tirez la plaque à pâtisserie pour mettre de la nourriture, puis repoussez-la en place.
6. Régler le bouton de la minuterie sur le temps de cuisson désiré. Le temps peut être ajusté pendant le processus de cuisson.

- **Pendant l'utilisation, le voyant lumineux s'allume et s'éteint en permanence, indiquant que la température réglée est maintenue.**
- **La minuterie est juste un rappel. Même après le retour à OFF, l'appareil est toujours en marche.**

7. **Arrêt** : Régler le thermostat sur "0" et l'interrupteur d'alimentation sur "O" de manière consécutive. Débranchez ensuite l'alimentation électrique.

## Nettoyage, entretien et maintenance

**Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Laisser refroidir avant de nettoyer.**

- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil.
- Éviter d'utiliser des agents de nettoyage abrasifs. Ils pourraient laisser des résidus nocifs.
- Pour les taches sur les parois intérieures, essuyer avec un chiffon imbibé d'une solution savonneuse douce. S'assurer qu'aucune moisissure ne pénètre à l'intérieur de l'armoire.
- Toujours sécher après le nettoyage.

### Nettoyage des 2 plateaux amovibles

- Après chaque utilisation, sortir les plateaux du four pour les nettoyer.
- Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher correctement.
- Réinstaller dans le four.

## Dépannage

Un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

Dysfonctionnement	Cause probable	Intervention
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas allumé	Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé
	La fiche ou le câble est endommagé	Remplacez la fiche ou le câble
	Défaut d'alimentation secteur	Vérifier l'alimentation secteur
L'appareil chauffe mais le voyant lumineux ne s'allume pas	L'ampoule s'éteint	Consulter un technicien qualifié
Le voyant lumineux sur l'appareil ne chauffe pas	Défaillance du thermostat	Consulter un technicien qualifié
	Défaillance des éléments chauffants	Consulter un technicien qualifié
	Réglage incorrect du thermostat	Vérification du thermostat
L'appareil chauffe lentement	La surface de cuisson est sale	Nettoyer la surface de cuisson
	Défaillance des éléments chauffants	Consulter un technicien qualifié

## Spécifications techniques

Remarque : en raison de notre programme continu de recherche et de développement, les spécifications du présent document peuvent être modifiées sans préavis.

Modèle	Tension	Puissance	Taille de la pizza	Dimensions h x l x p mm	Poids
<b>CR912</b>	220-240V~ 50/60Hz	1130W	12"/305mm (Ø)	188 x 486 x 380	8,2kg

## Raccordement électrique

La prise doit être reliée à la prise secteur qui convient.

Cet appareil est câblé comme suit :

- Fil conducteur (brun) à la borne marquée L
- Fil neutre (bleu) à la borne marquée N
- Fil de terre (vert / jaune) à la borne marquée E

Cet appareil doit être mis à la terre.



En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être libres de toute obstruction. En cas de débranchement requis en urgence, ils doivent être facilement accessibles.

## Conformité

Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.



Les pièces Caterlite ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.



Les produits Caterlite ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :

**Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par Caterlite.**

**Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, Caterlite se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.**



## Sicherheitshinweise

- Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Keine Bauteile oder Bedienflächen von diesem Produkt entfernen.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
  - Arbeitsschutzvorschriften
  - BS-EN-Verhaltenspraktiken
  - Brandschutzvorschriften
  - IEE-Anschlussvorschriften
  - Bauvorschriften
- Tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser.
- **Vorsicht, heiße Oberfläche!**
- **Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während der Verwendung des Gerätes hoch sein. Tragen Sie beim Entnehmen von Lebensmitteln immer Ofenhandschuhe.**
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung über eine externe Zeituhr oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Verbauen oder bedecken Sie das Gerät NICHT in irgendeiner Weise, wenn es verwendet wird.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht mit leicht entflammbaren Materialien wie Vorhängen, Textilien, Wänden und dergleichen in Berührung kommen oder von diesen abgedeckt werden. Achten Sie immer auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder warten.



- Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, das Gerät stets ausschalten bzw. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Nicht zum Gebrauch im Freien geeignet.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Aus Sicherheitsgründen muss ein beschädigtes Stromkabel von einem Caterlite-Mitarbeiter oder empfohlenen qualifizierten Elektriker erneuert werden.
- Dieses Gerät sollte nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts geschult wurden bzw. ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Caterlite empfiehlt, dass dieses Gerät regelmäßig (wenigstens jährlich) von einem Fachmann überprüft wird. Die Überprüfung sollte beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein: Visuelle Überprüfung, Polaritätstest, Erdungskontinuität (Klasse-1-Geräte), Isolationskontinuität und Funktionalitätsprüfung.

## Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Nur bei korrekter Wartung und vorschriftsgemäßem Betrieb kann Ihr Caterlite-Produkt optimale Leistung erbringen.

## Lieferumfang

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung:

- Caterlite-Pizzaofen
- Bedienungsanleitung

Caterlite ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Caterlite-Händler.


## Installation

1. Packen Sie das Gerät aus. Stellen Sie sicher, dass alle Plastikfolien und Beschichtungen von allen Oberflächen gründlich entfernt werden.
2. Halten Sie einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Gegenständen zur Belüftung ein.

### Vor der ersten Verwendung:

- Lassen Sie das Gerät 5 Minuten auf der höchsten Temperaturstufe (300°C) laufen, um eventuelle Produktionsrückstände zu verbrennen.
- Reinigen Sie den Innenraum und die 2 herausnehmbaren Backbleche nach dem Abkühlen mit Seifenwasser.

## Betrieb

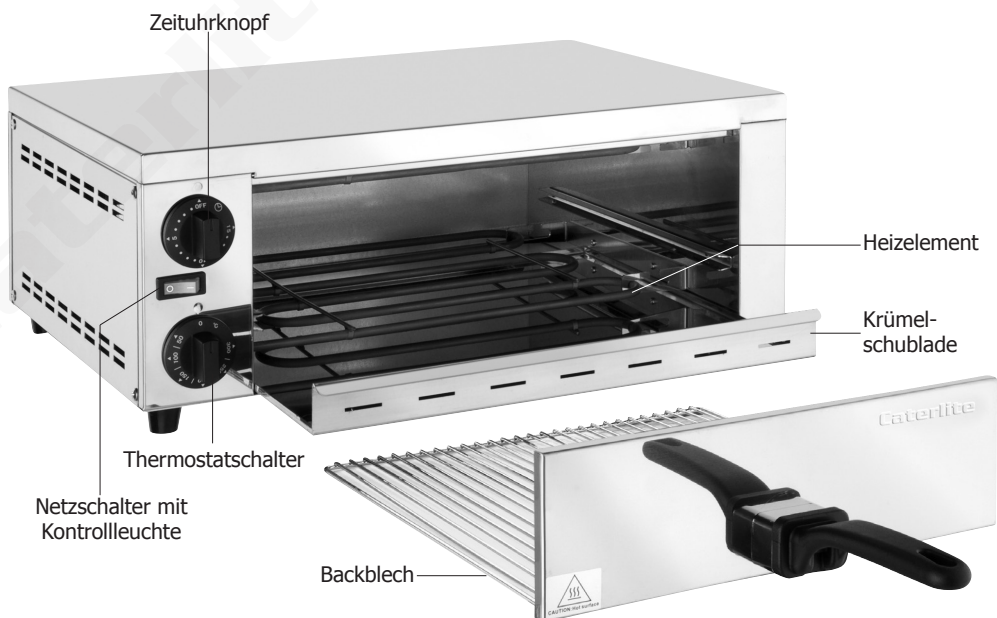

1. Schieben Sie das Backblech und schließen Sie die Tür. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade an ihrem Platz ist.
2. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
3. Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein.
4. **Einschalten:** Stellen Sie den Netzschalter auf „I“ (An). Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät zu heizen beginnt.
5. Die Kontrolllampe erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ziehen Sie das Backblech, um Essen zu legen, und drücken Sie es wieder an seinen Platz.
6. Stellen Sie den Zeituhrknopf auf die gewünschte Backzeit ein. Die Zeit kann während des Backvorgangs angepasst werden.

- **Während des Betriebs geht die Kontrollleuchte konstant an und aus und zeigt damit an, dass die eingestellte Temperatur beibehalten wird.**
- **Die Zeituhr dient nur als Erinnerung. Auch nach der Rückkehr in den AUS-Zustand läuft das Gerät weiter.**

7. **Ausschalten:** Stellen Sie erst das Thermostat auf „0“ und dann den Netzschalter auf „0“. Trennen Sie das Gerät anschließend vom Stromnetz.

## Reinigung, Pflege und Wartung



**Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Vor dem Reinigen abkühlen lassen.**

- Reinigen Sie das Innere des Gerätes so oft wie möglich.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Diese können schädliche Rückstände hinterlassen.
- Wischen Sie Flecken an den Innenwänden mit einem mit milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Gehäuses eindringt.
- Nach der Reinigung immer trocken wischen.

### Reinigung der 2 herausnehmbaren Backbleche

- Nehmen Sie die Backbleche nach jedem Gebrauch aus dem Ofen, um sie zu reinigen.
- Reinigen Sie sie mit warmem Seifenwasser. Gründlich abspülen und gut trocknen.
- Schieben Sie die Bleche wieder in den Ofen.

## Störungssuche

Falls erforderlich, muss ein qualifizierter Techniker Reparaturen durchführen.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist
	Stecker und Kabel sind beschädigt	Stecker oder Leitung ersetzen
	Fehler Netzstromversorgung	Netzstromversorgung prüfen
Das Gerät heizt sich auf, aber die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf.	Die Glühbirne ist defekt	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
Kontrollleuchte leuchtet, aber das Gerät heizt sich nicht auf.	Defektes Thermostat	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
	Defekte Heizelemente	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker
	Thermostat falsch eingestellt	Überprüfen Sie das Thermostat
Das Gerät heizt sich nur langsam auf.	Die Kochfläche ist nicht sauber	Reinigen Sie die Kochplatte
	Defekte Heizelemente	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker

## Technische Spezifikationen

Hinweis: Aufgrund unseres kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramms können sich die hier aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Modell	Spannung	Leistung	Passende Pizza	Abmessungen h x b x t mm	Gewicht
CR912	220-240V~ 50/60Hz	1130W	12"/305mm (Ø)	188 x 486 x 380	8,2kg

## Elektroanschlüsse

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Das Gerät ist wie folgt verdrahtet:

- Stromführender Leiter (braun) an Klemme L
- Neutraleiter (blau) an Klemme N
- Erdleiter (grün/gelb) an Klemme E

Dieses Gerät muss geerdet sein.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

## Konformität

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständigen Behörde.



Alle Caterlite-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.



Caterlite-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:

**Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Caterlite weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden. Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. Caterlite behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.**

## Suggerimenti per la sicurezza

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono venire eseguite da un agente/tecnico qualificato. Non rimuovere i componenti o i pannelli di accesso dell'apparecchio.
- Verificare la conformità alle normative locali e nazionali di quanto segue:
  - Normativa antinfortunistica sul lavoro
  - Linee guida BS EN
  - Precauzioni antincendio
  - Normativa IEE sui circuiti elettrici
  - Norme di installazione
- NON immergere l'apparecchio nell'acqua.
- **Attenzione, superficie calda!**
- **La temperatura della superficie accessibile potrebbe essere alta quando l'apparecchio è in funzione. Indossare sempre i guanti da forno quando si rimuovono gli alimenti.**
- L'apparecchio non è stato concepito per essere azionato mediante un timer esterno ne un sistema di controllo remoto separato.
- NON ostruire ne coprire l'apparecchio in alcun modo quando è in funzione.
- NON l'asciare l'apparecchio incustodito durante le operazioni.
- L'apparecchio non deve entrare in contatto ne essere coperto con materiali infiammabili, come tende, tessuti, pareti e simili. Sempre tenere le giuste distanze dai materiali infiammabili.
- Spegnerne sempre l'apparecchio, disconnettere l'alimentazione elettrica e lasciar raffreddare prima di pulire o eseguire la manutenzione.



- Spegnere e scollegare l'alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.
- Non adatto all'uso esterno.
- Tenere lontano l'imballaggio dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali.
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve venire sostituito da un agente Caterlite o da un tecnico qualificato al fine di prevenire eventuali rischi.
- Questo dispositivo non è destinato all'impiego da parte di persone (anche bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e di preparazione, a meno che non siano seguiti o istruiti in merito all'uso dell'apparecchio da un responsabile per la loro salute.
- I bambini vanno supervisionati per assicurarsi che non giochino con la presente apparecchiatura.
- Caterlite raccomanda che questo apparecchio venga periodicamente testato (almeno una volta all'anno) da una persona competente. I test dovrebbero includere, ma non solo: ispezione visiva, test di polarità, continuità di terra, continuità di isolamento e test funzionale.

## Introduzione

Leggere con attenzione il presente manuale. La manutenzione e l'utilizzo corretti di questo apparecchio consentiranno di ottenere le massime prestazioni da questo prodotto Caterlite.

## Contenuto della confezione

L'imballaggio contiene quanto segue:

- FORNO PER PIZZA CATERLITE
- Manuale di istruzioni

Caterlite garantisce una qualità e un servizio impeccabili e assicura che al momento dell'imballaggio tutti i componenti forniti sono integralmente funzionanti e privi di difetti.

Nel caso siano rilevati danni risultanti dal trasporto del prodotto, rivolgersi immediatamente al rivenditore Caterlite locale.

## Installazione

1. Rimuovere l'apparecchio dalla scatola. Essere certi che tutte le pellicole di plastica protettiva e i rivestimenti sulle superfici siano state rimosse interamente.
2. Per una buona ventilazione, mantenere una distanza di 20 cm (7 pollici) tra l'unità e il muro e/o altri oggetti.

### Prima del primo utilizzo:

- **Lasciar funzionare l'apparecchio alla massima temperatura (300°C) per 5 minuti in modo da bruciare ogni residuo.**
- **Dopo il raffreddamento, pulire la parte interna e i due vassoi rimovibili con acqua saponata.**

## Operazioni



1. Inserire il vassoio di cottura e chiudere lo sportello. Assicurarsi che il vassoio raccogli briciole sia nell'apposito spazio.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
3. Impostare il termostato sulla temperatura desiderata.
4. **Accendere:** Impostare l'interruttore sulla posizione "I". L'indicatore luminoso si accenderà indicando che l'apparecchio inizierà a scaldarsi.
5. L'indicatore luminoso si spegne quando viene raggiunta la temperatura impostata. Tirare la teglia per mettere il cibo e poi spingerlo in posizione.
6. Impostare la manopola del timer sul tempo di cottura desiderato. Le tempistiche possono essere aggiustate durante il processo di cottura.

- **Se durante l'utilizzo, l'indicatore della luce si accende e spegne costantemente, significa che viene mantenuta la temperatura impostata.**
- **Il timer è solo un promemoria. Anche se il timer arriva su OFF, l'apparecchio continua a funzionare.**

7. **Spegnere:** Impostare il termostato su "0" e conseguentemente l'interruttore dell'alimentazione su "0". Poi disconnettere dall'alimentazione elettrica.



## Pulizia, cura e manutenzione



**Spegnere e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Lasciare raffreddare prima di pulirlo.**

- Pulire la parte interna dell'apparecchio il più possibile.
- Non usare agenti abrasivi. Potrebbero lasciare residui nocivi.
- Per le macchie sulle pareti interne, pulire con un panno inumidito con una delicata soluzione saponata. Assicurarsi che non entri umidità all'interno della cabina.
- Asciugare sempre dopo la pulizia.

### Pulire I Due Vassoi Rimovibili

- Dopo ogni uso, rimuovere i vassoi dal forno per la pulizia.
- Pulire con acqua calda e saponata. Sciacquare accuratamente e asciugare bene.
- Riporre nel forno.

## Risoluzione dei problemi

Se necessario, un tecnico qualificato deve eseguire le riparazioni.

Guasto	Probabile causa	Azione
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è acceso	Controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato e acceso
	La presa e il cavo sono danneggiati	Sostituire la spina o il cavo
	Guasto alimentazione di rete	Controllare l'alimentazione di rete
L'apparecchio si riscalda ma l'indicatore luminoso non si accende	La lampadina è bruciata	Consultare un tecnico qualificato
L'indicatore luminoso di accende ma l'apparecchio non si riscalda	Termostato difettoso	Consultare un tecnico qualificato
	Elementi riscaldanti difettosi	Consultare un tecnico qualificato
	Termostato impostato in maniera errata	Controllare il termostato
L'apparecchio è lento a scaldarsi	La superficie di cottura non è pulita	Pulire la superficie di cottura
	Elementi riscaldanti difettosi	Consultare un tecnico qualificato

## Specifiche tecniche

Nota: a causa del nostro continuo programma di ricerca e sviluppo, le specifiche qui riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	Tensione	Alimentazio	Dimensioni della pizza	Dimensioni h x l x p mm	Peso
CR912	220-240V~ 50/60Hz	1130W	12"/305mm (Ø)	188 x 486 x 380	8,2kg

## Cablaggi elettrici

La spina deve venire collegata a una presa di rete appropriata.

L'apparecchio ha i seguenti cablaggi.

- Filo sotto tensione (colore marrone) a terminale L
- Filo del neutro (colore blu) a terminale N
- Filo di terra (colore verde/giallo) a terminale E

Questa apparecchiatura deve essere collegata a terra.



In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

I punti di isolamento elettrico devono essere liberi da ostruzioni. In caso di emergenza, i punti devono essere facilmente raggiungibili qualora sia necessario scollegarli.

## Conformità

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.



I componenti Caterlite sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.



I prodotti Caterlite sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:

**Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di Caterlite.**

**Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia Caterlite si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.**

## Consejos de Seguridad

- Colóquela sobre una superficie plana, estable.
- Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
  - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
  - Códigos de Práctica BS EN
  - Precauciones contra Incendios
  - Normativos de Cableado de la IEE
  - Normativas de Construcción
- NO sumerja el aparato en agua.
- **PRECAUCIÓN, ¡Superficie caliente!**
- **La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando. Lleve puestos siempre guantes para horno al sacar la comida.**
- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
- NO obstruya ni cubra el aparato en modo alguno cuando esté en uso.
- NO deje el aparato sin ser atendido mientras esté funcionando.
- El aparato no debería entrar en contacto con, ni estar cubierto con materiales fácilmente inflamables, como cortinas, textiles, paredes y similares. Asegure siempre una distancia segura con los materiales inflamables.
- Apague siempre el aparato, desconecte el suministro de corriente y permita que se enfríe antes de limpiar o hacer el mantenimiento.



- Desconoce y desenchufe siempre el aparato cuando no lo esté utilizando.
- Aparato no apto para uso en exteriores.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico resultada dañado, debe ser reemplazado por un técnico cualificado recomendado o un agente de Caterlite para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no cuenten con experiencia y conocimientos a menos que lo hagan bajo la supervisión o siguiendo instrucciones relativas al uso del aparato a través de una persona responsable de su seguridad.
- Para asegurarse de que los menores no juegan con el aparato, no los deje sin vigilancia.
- Caterlite recomienda que este aparato debe ser periódicamente probado (al menos anualmente) por una Persona Competente. La prueba debe incluir, pero no debe estar limitado a: Inspección visual, Prueba de polaridad, Toma a tierra (equipo de Clase I), continuidad de aislamiento y prueba Funcional.

## Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto Caterlite.

## Contenido del Conjunto

Se incluye lo siguiente:

- Horno de pizza Caterlite
- Manual de Instrucciones

Caterlite se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del embalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor Caterlite.

## Instalación

1. Quite el aparato del empaque. Asegúrese de que toda la película protectora y recubrimientos sean completamente removidos de todas las superficies.
2. Mantenga una distancia de 20 cm (7 pulgadas) entre la unidad y las paredes u otros objetos para fines de ventilación.

### Antes de usar por primera vez:

- Permita que el aparato funcione a la temperatura más elevada (300°C) durante 5 minutos para quemar cualquier residuo de fabricación.
- Después de enfriarse, limpie el interior y las 2 bandejas removibles con agua jabonosa.

## Operación



1. Inserte la bandeja de hornear, luego cierre la puerta. Asegúrese de que la bandeja de migas esté colocada.
2. Conecte el aparato al suministro de corriente de la red eléctrica.
3. Fije el termostato a la temperatura deseada.
4. **Encendido:** Fije el interruptor de corriente en "I" (posición de encendido). La luz indicadora se ilumina indicando que el aparato empieza a calentarse.
5. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura establecida. Tire de la bandeja de hornear para colocar los alimentos y vuelva a colocarlos en su lugar.
6. Fije el botón del temporizador en el tiempo de hornear deseado. El tiempo se puede ajustar durante el proceso de horneado.



- Durante el uso, la luz indicadora se apaga y se enciende constantemente, indicando que se mantiene la temperatura fijada.
- El temporizador es solo un recordatorio. Incluso después de regresar a APAGADO, el aparato todavía está funcionando.

7. **Apagado:** Fije el termostato en "0" y coloque en "0" consecutivamente. Luego, desconecte del suministro de corriente.

## Limpieza, Cuidado y Mantenimiento



**Apague y desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Deje que se enfríe antes de limpiar.**

- Limpie el interior del aparato tan frecuentemente como sea posible.
- No use agentes de limpieza abrasivos. Estos pueden dejar residuos dañinos.
- Para manchas en las paredes interiores, limpie con un paño húmedo con solución jabonosa suave. Asegúrese de que no entre humedad dentro del gabinete.
- Limpie siempre y seque después de la limpieza.

### Limpieza de las 2 bandejas removibles

- Después de cada uso, quite las bandejas del horno para su limpieza.
- Limpie usando agua jabonosa tibia. Enjuague bien y seque bien.
- Reubique dentro del horno.

## Resolución de problemas

Un técnico calificado debe realizar las reparaciones si es necesario.

Fallo	Probable Causa	Acción
El aparato no funciona	El aparato no está conectado	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado
	El enchufe y el cable están dañados	Reemplace el enchufe o el cable
	Fallo de la fuente de alimentación de red	Compruebe la fuente de alimentación de red
El aparato se caliente pero la luz indicadora no se enciende	La bombilla se ha quemado	Consulte a un técnico cualificado
La luz indicadora se enciende, pero el aparato no se calienta	Termostato averiado	Consulte a un técnico cualificado
	Elementos de calentamiento averiados	Consulte a un técnico cualificado
	Termostato fijado incorrectamente	Comprobar el termostato
Aparato lento para calentar	La superficie de cocción no está limpia	Limpia la superficie de cocción
	Elementos de calefacción defectuosos	Consulte a un técnico cualificado

## Especificaciones Técnicas

Nota: Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí expuestas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	Tensión	Potencia	Tamaño de la pizza	Dimensiones al. x an. x fo. mm	Peso
CR912	220-240V~ 50/60Hz	1130W	12"/305mm (Ø)	188 x 486 x 380	8,2kg

## Cableado Eléctrico

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra.



Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata..

## Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/ o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas Caterlite han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.



Los productos Caterlite han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:

**Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de Caterlite.**

**Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, Caterlite se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.**

# DECLARATION OF CONFORMITY

- Conformanceverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •  
• Declaración de conformidad

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo		Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo
Pizza Oven		CR912 (-E & A)
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo	<p><b>Low Voltage Directive (LVD) - 2014/35/EU</b> Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (BS) EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 (BS) EN 60335-2-36:2002 +A1:2004 +A2:2008 +A11:2012 (BS) EN 62233:2008</p> <p><b>Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC</b> Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) (BS) EN 55014-1:2017 (BS) EN 55014-2:2015 (BS) EN IEC 61000-3-2: 2019 (BS) EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019</p> <p><b>Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU</b> Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)</p>	<p><b>Electrical Safety</b> IEC 60335-1:2010 +A1:2013 +A2:2016 IEC 60335-2-36:2002 +A1:2004 +A2:2008</p> <p><b>Electromagnetic Compatibility</b> EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019</p>
Producer Name • Naam fabrikant • Nom du producteur • Name des Herstellers • Nome del produttore • Nombre del fabricante		Caterlite

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).

Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus  
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.

Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.

El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Date • Data • Date • Datum •  
Data • Fecha

Signature • Handtekening •  
Signature • Unterschrift Firma •  
Firma

Full Name • Volledige naam •  
Nom et prénom • Vollständiger  
Name • Nome completo •  
Nombre completo

Position • Functie • Fonction •  
Position • Qualifica • Posición

Producer Address • Adres  
fabrikant • Adresse du  
producteur • Anschrift des  
Herstellers • Indirizzo del  
produttore • Dirección del  
fabricante

8th June 2023		
DocuSigned by: <i>Ashley Hooper</i> B39382C9FD9C478...	DocuSigned by: <i>Eoghan Donnellan</i> D352874F7FAB460...	DocuSigned by: <i>Brendan Denmeade</i> D052C5837EB7465...
Ashley Hooper	Eoghan Donnellan	Brendan Denmeade
Technical & Quality Manager	Commercial Manager/ Importer	Commercial Manager/ Responsible Supplier
Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom	Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney, Co. Cork Ireland	15 Badgally Road, Campbelltown NSW 2560







<b>UK</b>	<b>+44 (0)845 146 2887</b>
<b>Eire</b>	
<b>NL</b>	<b>040 – 2628080</b>
<b>FR</b>	<b>01 60 34 28 80</b>
<b>BE-NL</b>	<b>0800-29129</b>
<b>BE-FR</b>	<b>0800-29229</b>
<b>DE</b>	<b>0800 – 1860806</b>
<b>IT</b>	<b>N/A</b>
<b>ES</b>	<b>901-100 133</b>





# Caterlite

CR912\_ML\_A5\_v3\_2023/06/12